

TOKISTAR® LIGHTING SYSTEMS

取扱説明書

機能拡張ユニット **TCR-4CH**

この度はトキスター製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
なお本取扱説明書は必ず保存してください。

■各部の名称と寸法

■仕様

適応機器：TC-L28C、TC-400BB
速度調整範囲：2点2滅：約0.05～0.3秒
：その他：約0.05～1.0秒
外形寸法：W60×D145×H28mm
使用温度範囲：0～40℃
本体重量：約180g
点滅パターン：0：全点灯
1：1点3滅流れ点滅 順方向
2：2点2滅流れ点滅 順方向
3：3点1滅流れ点滅 順方向
4：1点3滅流れ点滅 逆方向
5：2点2滅流れ点滅 逆方向
6：3点1滅流れ点滅 逆方向
7：交互点滅
8：順点順滅
9：全点全滅
10：デモパターン1
11：デモパターン2
その他の機能：通信機能、手動調光、点滅速度調整

■ご使用になる前に

- ・出荷案内書の記載内容と、製品の種類ならびに数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷する際には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万が一製品が破損していた場合は、すみやかに販売店または弊社までお知らせください。なお、ご連絡の際は出荷案内書をお手元にご用意ください。

■設置

- ・本製品は屋内仕様です。高温多湿の場所を避け、操作しやすい場所を選んで設置してください。


■接続方法

- ・接続コネクタをTC-400BB、またはTC-L28Cの前面にあるコネクタの[IN]側に接続してください。また、各点滅器の選択スイッチは設定する必要はありません。

■操作法

- ・点滅パターン選択操作部の2つのボタンにより点滅パターンを選択できます。また、2つのスライドつまみにより、明るさ及び点滅スピードの調整ができます。「■仕様」の点滅パターンを参照してください。

■結線図

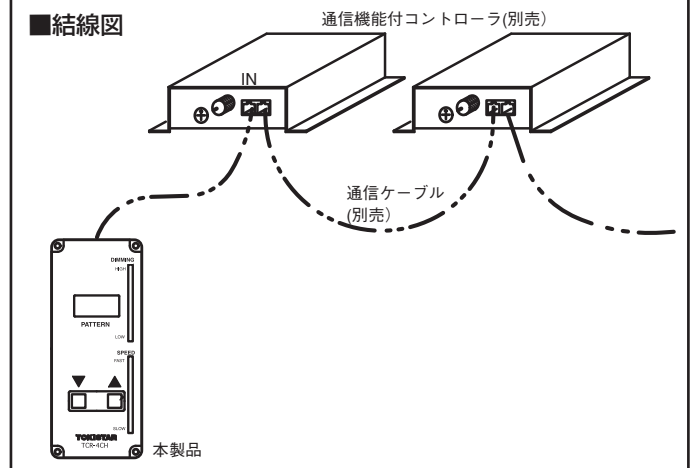


⚠ 注意

- ・配線工事は、必ず電気工事店又は有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- ・本製品単体では点滅器の機能を有しておりません。必ず弊社製の点滅器TC-400BB、またはTC-L28Cと組み合わせてご使用ください。

■通信ケーブル延長時

・通信ケーブルを延長する場合は、電圧によって延長可能な長さが変わります。12Vの時は、10m(合計15m)、24Vの時は50m(合計55m)まで延長可能です。延長する際は必ず中継コネクタを使用してください。

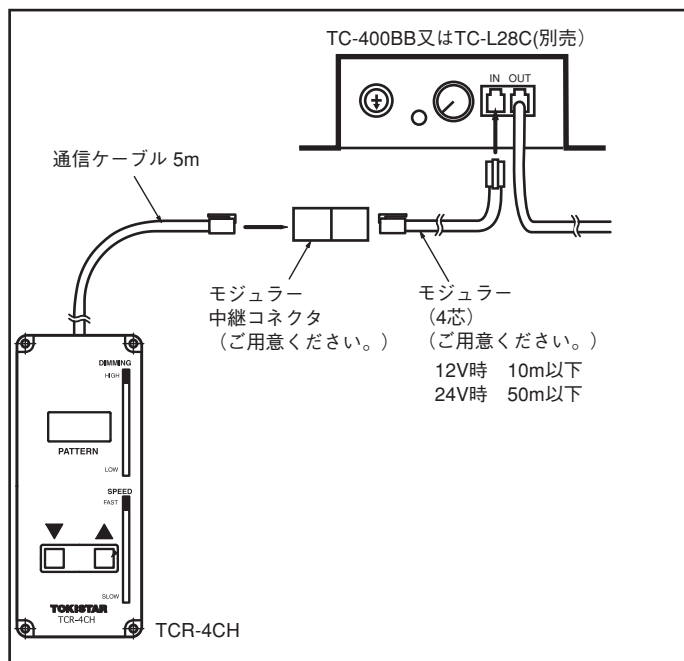

⚠️注意

- ・本製品を分解・改造することはおやめください。保証の対象外となります。
- ・本製品についた汚れは中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどは使用しないでください。
- ・結線した後は高電圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
- ・不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。