2023/12/22 Rev. 3

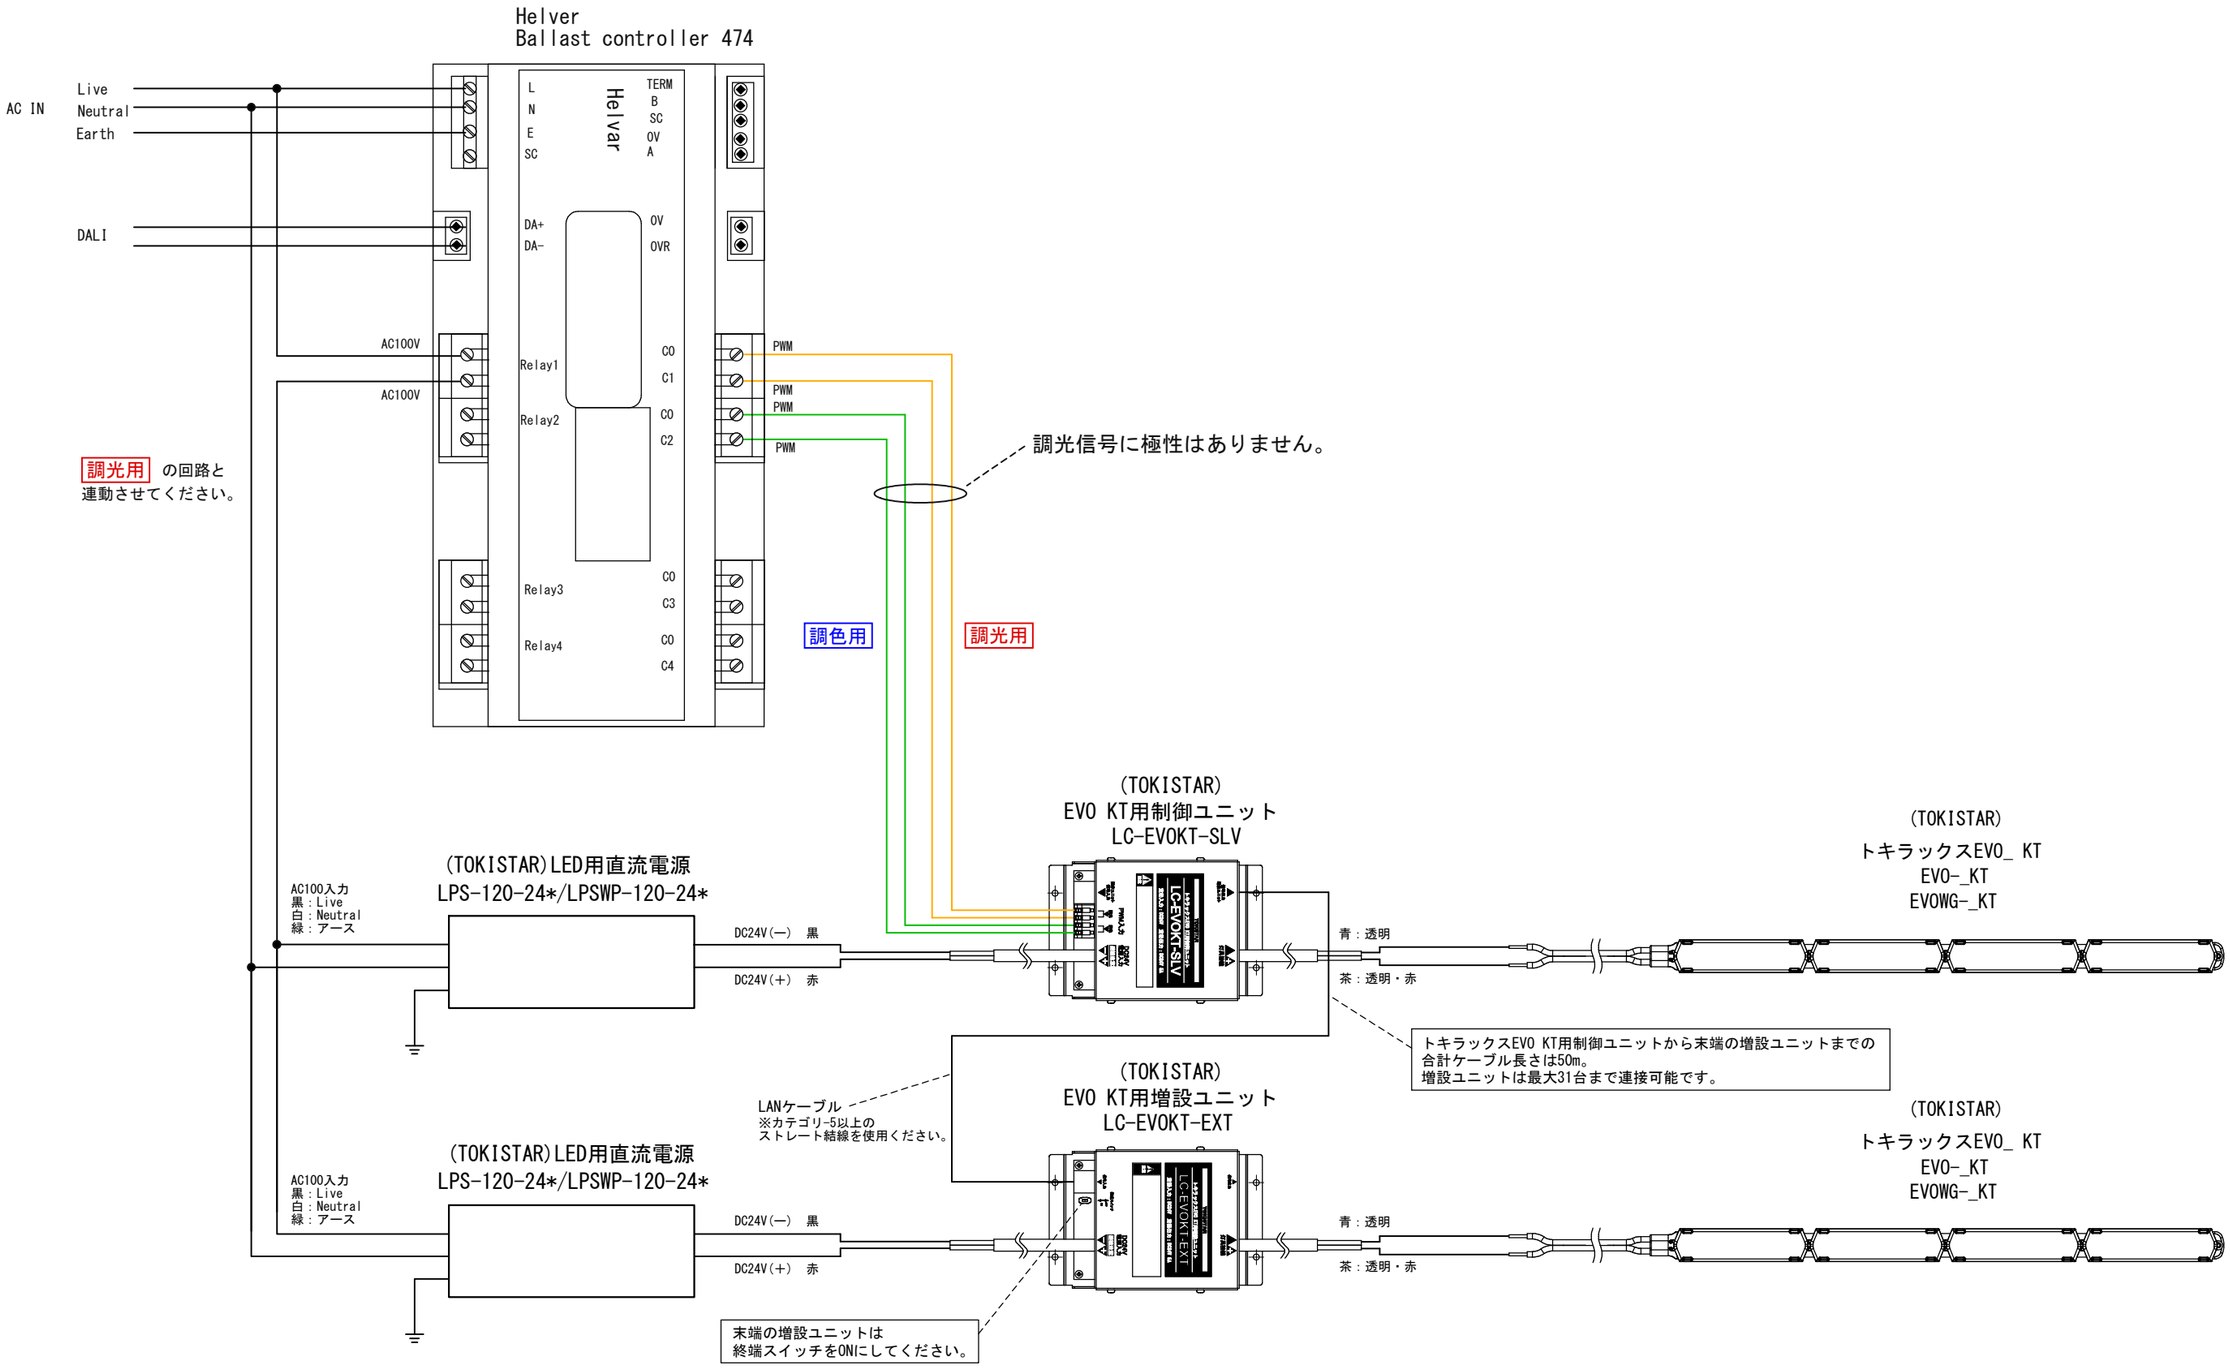

注　記

※LED用直流電源の接続台数は、**"調光器側"**のリレー接点の容量（16A/回路）の範囲内にしてください。
※(Helver)Ballast controller 474のPWM信号出力容量は100mAです。
　LC-KT-SCDPJ,LC-KT-DPJの消費電流は1台あたり7mAとなりますので、容量の範囲内でご使用下さい。
※LC-EVOKT-SLV、LC-EVOKT-EXTの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※LC-EVOKT-SLV同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-EVOKT-EXTを使用してください。
※LED直流電源に接続できるトキラックスEVO KTは、最大80ユニットまでになります。
※LED直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスEVO KTの取扱説明書をご確認ください。
　詳細は、弊社までお問い合わせください。

Date 日付	2021/5/17	Scale 寸法	×	Title 名称	Helvar(PWM信号調光)×トキラックスEVO KT 配線系統図
Draft 図面	Y. Terabe	Weight 重量	×	Product No. 製品番号	Helvar474-TLXEVOKT
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm		
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3		

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社